

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

AD / DA конвертеры

Модули преобразования используются для преобразования цифровых сигналов в аналоговые сигналы или аналогового сигнала в цифровые сигналы. В результате они предлагают экономически эффективное расширение ввода / вывода в зданиях и промышленной автоматизации.



KAD-C12

Table of switching conditions

Output V DC	Inputs S 1 2 3 4	Output V DC	Inputs S 1 2 3 4
0.0 V	0 0 0 0	4.5 V	1 0 0 1
0.5 V	1 0 0 0	5.0 V	0 1 0 1
1.0 V	0 1 0 0	5.5 V	1 1 0 1
1.5 V	1 1 0 0	6.0 V	0 0 1 1
2.0 V	0 0 1 0	6.5 V	1 0 1 1
2.5 V	1 0 1 0	7.0 V	0 1 1 1
3.0 V	0 1 1 0	7.5 V	1 1 1 1
3.5 V	1 1 1 0	>7.5 V	1 1 1 1
4.0 V	0 0 0 1		

Value of the inputs

S1 = 0.5 V	S2 = 1.0 V	S3 = 2.0 V	S4 = 4.0 V
------------	------------	------------	------------

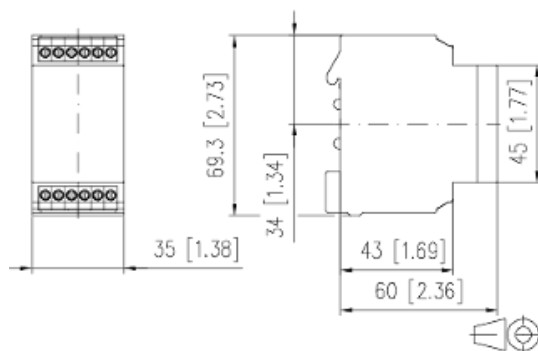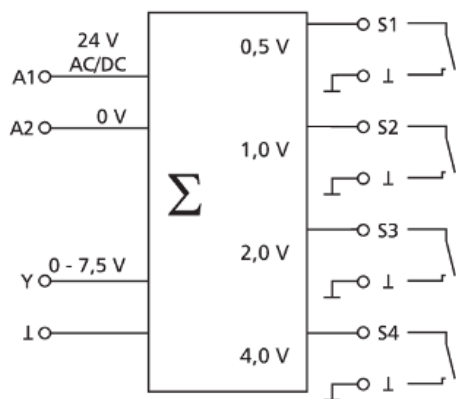

Описание



Цифро-аналоговый преобразователь предназначен для преобразования контактов в аналоговый сигнал. Входы сканируются с шагом 0,5 В. Они могут подключаться и сканироваться с помощью компактного устройства управления с аналоговым входом (0-10 В). Мостовые входы сигнализируются с помощью светодиодов. Пример: мосты S1 и S4 соответствуют выходному напряжению 4,5 В.

- Состояния переключения отображаются с помощью светодиодов
- Соединение с винтовыми клеммами

ADU-C12

Table of switching conditions

Input V DC	Outputs 1 2 3 4	Input V DC	Outputs 1 2 3 4
0.0 V	0 0 0 0	4.5 V	1 0 0 1
0.5 V	1 0 0 0	5.0 V	0 1 0 1
1.0 V	0 1 0 0	5.5 V	1 1 0 1
1.5 V	1 1 0 0	6.0 V	0 0 1 1
2.0 V	0 0 1 0	6.5 V	1 0 1 1
2.5 V	1 0 1 0	7.0 V	0 1 1 1
3.0 V	0 1 1 0	7.5 V	1 1 1 1
3.5 V	1 1 1 0	>7.5 V	1 1 1 1
4.0 V	0 0 0 1		

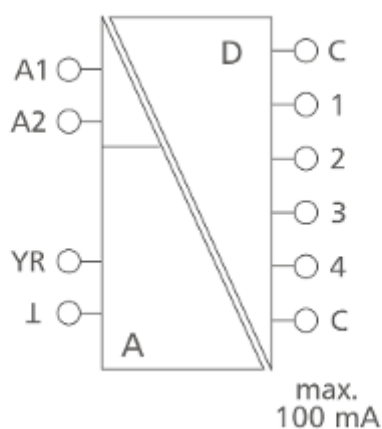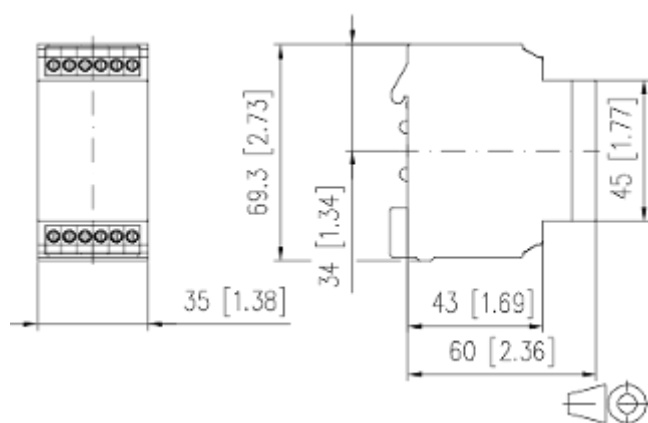

A1	A2		I	YR	
C	1	2	3	4	C

A1-A2
operating voltage
24 V AC/DC
with DC A2 = 0 V

YR-L
analogue input
0 ... 10 V DC

1 ... 4
digital outputs

C - C (Common)
feeding of output
voltage
max. 40 V AC/DC

Описание

Аналого-цифровой преобразователь ADU-C12 обрабатывает входные напряжения от 0 до 7,5 В пост. Тока с шагом 0,5 В. Цифровые выходы переключаются в соответствии с приложенным входным напряжением. Выходы обновляются каждые 1,5 секунды, а состояние переключения сигнализируется с помощью светодиода.

- Соединение с винтовыми клеммными колодками
- Состояния переключения отображаются с помощью светодиодов

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казань (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (921)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4825)69-52-93